


**FR****W 100/S - W 100/M****GEONAUTÉ**

## 1 Aide intuitive

Heure / Chrono / Date

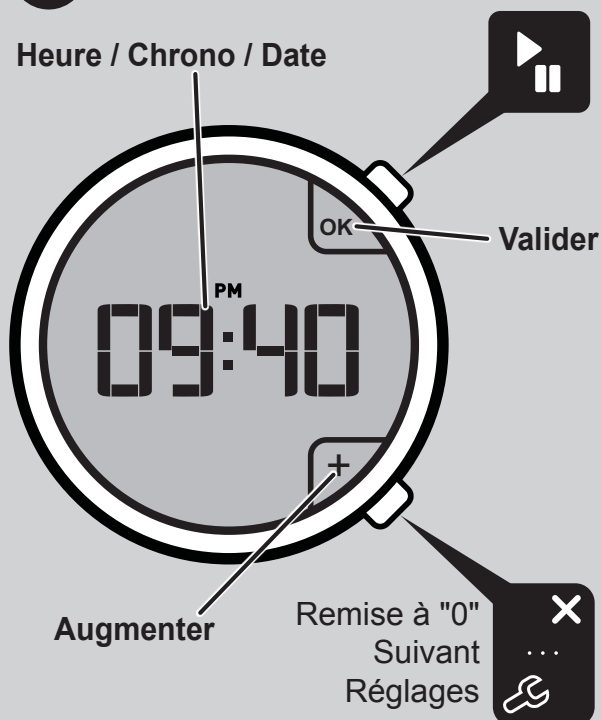



## 2 Réglages

- Accéder aux réglages

► Appui 3 s. sur  jusqu'à ce que l'heure clignote

- Pour chaque élément à régler :  
Heure, Minute, Format, Année, Mois (M),  
Jour (D).

► Appui sur  jusqu'à la valeur souhaitée.

► Puis valider en appuyant sur  pour régler la valeur suivante.

## 3 Mode "CHRONO"



■ Accéder au chronomètre ► Appui sur 

■ Démarrer le chronomètre ► Appui sur 


■ Mettre sur pause  
( le chronomètre clignote ) ► Appui sur 


■ Remettre à "0"  
( après avoir mis en pause ) ► Appui sur 

■ Revenir à l'heure ► Appui sur 


## 4 Afficher la date ( à partir de l'écran Heure )



► Appui sur 

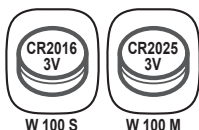

Pour changer votre pile : adressez-vous au point de vente où vous avez acheté votre produit. En la changeant vous-même, vous risquez d'endommager le joint et de perdre l'étanchéité ainsi que la garantie du produit. La durée de vie de la pile est influencée par la durée de stockage en magasin et la façon dont vous utilisez le produit.

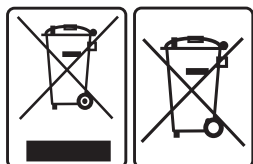

Le symbole "poubelle barrée" signifie que ce produit et les piles qu'il contient ne peuvent être jetés avec les déchets domestiques. Ils font l'objet d'un tri sélectif spécifique. Déposez les batteries ainsi que votre produit électronique en fin de vie dans un espace de collecte autorisé afin de les recycler. Cette valorisation de vos déchets électroniques permettra la protection de l'environnement et de votre santé. Déposez vos piles dans un endroit où elles seront recyclées.

### Produit garanti 2 ans en usage normal.

La garantie ne couvre pas :

- les dommages dus à une mauvaise utilisation, au non-respect des précautions d'emploi ou aux accidents, ni à un entretien incorrect ou à un usage commercial du produit.
- les dommages occasionnés par des réparations effectuées par des personnes non autorisées par DECATHLON.
- les piles, les boîtiers fissurés ou brisés ou présentant des traces de chocs.



5ATM



# GEONAUTe.com

## DECATHLON

DECATHLON

4 Boulevard de Mons – BP 299  
59665 Villeneuve d'Ascq cedex – France

